

Ces instructions doivent être lues avant la manipulation et le montage!





 $H \equiv L L A$

Caisson en applique TOP DUO store

Mode d'emploi



Instructions de montage

Table des matières

Instructions de montage et d'utilisation

Remarques préliminaires HELLA Caisson en applique de store TOP DUOIndications générales	
Marquage CE	3
Consignes de sécurité	4
Fonction	9
Entretien, maintenance, réparation	10
Mode d'emploi	
Avant le montage	
Aperçu : Outils pour le montage	
Montage de la caisse en applique	15
Montage des coulisses de brise-soleil orientable	19
Montage des coulisses pour moustiquaire (optionnel)	
Montage des coulisses pour moustiquaire (optionnel)	
Directives de contrôle pour les installations électriques	27
Directives de commande pour les moteurs de store vénitien	
Branchement électrique pour moteurs de store vénitien	
Directives de contrôle pour la manœuvre par moteur	
Généralités Variante d'équipement pour une orientation des deux côtés	
Généralités Variante d'équipement et orientation de 90 °	
Généralités Variante d'équipement position de travail	
Généralités Variante d'équipement fonction de transport de la lumière du jour	
Généralités Variante d'équipement fonction de direction de la lumière	
Mise en service / contrôle de fonctionnement	
Compenser l'inclinaison de la lame inférieure.	
Démontage	
Protocole de remise (pour le monteur)	
Protocole de remise (pour l'utilisateur)	43

Instructions de montage et d'utilisation

H≘LLA

Remarques préliminaires HELLA Caisson en applique TOP DUO store

Ce produit HELLA est un produit de haute qualité doté d'une technologie haut de gamme. Cependant, il est facile à monter et à utiliser. Dans ce manuel d'instructions, nous décrivons le montage fondamental, la mise en fonction et la manipulation.

- Pour les spécialistes agréés
- Pour le client final (utilisateur)

Les symboles suivants contribuent à faciliter le montage ou la manipulation et rappellent l'importance de la sécurité et de la prudence :



Attention!

Ce symbole signale des indications qui doivent absolument être respectées afin de garantir la sécurité de l'utilisateur.



Ce symbole signale des indications qui doivent absolument être respectées pour ne pas endommager le produit.



Ce symbole signale d'autres indications et informations utiles.



Ce symbole indique une tâche qui doit être effectuée.



Attention!

Ce symbole avertit du risque de choc électrique (danger de blessure ou danger de mort).



Ce symbole signale des parties sur le produit sur lesquelles vous trouve-rez des informations importantes dans cette notice de montage.



Ce symbole signale le nettoyage du produit.



Ce symbole signale l'entretien et la réparation du produit.

Instructions de montage et d'utilisationH≘LLA

Indications générales

Questions

Si vous avez des questions concernant le montage ou la manipulation de votre produit, veuillez contacter votre magasin spécialisé autorisé.

⇒ Pièces de rechange / réparations

Disponibles dans votre magasin spécialisé HELLA. Utilisez uniquement des pièces de rechange autorisées par HELLA.

Responsabilité

En cas de non-respect des indications et informations données dans cette notice et en cas de manipulation non conforme à l'usage prévu par le constructeur, le constructeur décline toute garantie. La responsabilité de HELLA est exclue en cas de dommages consécutifs sur des personnes ou sur tous types d'éléments.

Informations juridiques

Les graphiques et les textes de cette notice ont été réalisés avec beaucoup de soin. Nous Les graphiliques et les textes de dette holice un ete l'ealises avec beaucoup de soin. Nous n'assumons aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs et leurs conséquences! Sous réserve de modifications techniques du produit et dans la notice! La notice contient des informations protégées par la loi sur les droits d'auteur. Tous droits réservés! Les noms de produit ou de marque cités sont des marques déposées protégées.

Marquage CE

La performance du caisson en applique TOP DUO store en association avec les brisesoleil et Jalousies HELLA est déclarée conforme au règlement sur les produits de construction ; de plus, les installations avec manœuvre motorisée sont déclarées conformes à la directive sur les machines et à la directive sur la compatibilité électromagnétique et remplissent les exigences fondamentales de la norme harmonisée EN 13659 lors d'une utilisation conforme. Les déclarations mentionnées sont déposées chez le fabricant.



HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH A-9913 Abfaltersbach, Nr. 125

> EN 13659:2004+A1:2008 Caisson en applique TOP DUO store Protection solaire extérieure Résistance au vent : Catégorie 0*

.. La classe de protection contre le vent 0 est indiquée selon la norme EN 13659, étant donné que le processus de contrôle de norme n'est pas adapté pour exprimer la résistance au vent dans la pratique. Selon le modèle et le type de montage, les brise-soleil peuvent être utilisés jusqu'aux valeurs de résistance au vent maximum indiquées - voir chapitre « Fonction »

Le marquage CE s'applique à l'état de livraison du produit. Une fois installé, le produit répond aux exigences de la norme indiquée uniquement si

- les indications ainsi que les données de ce mode d'emploi et des fabricants des vis ont été respectées lors du montage.
- le produit est monté de la façon recommandée et avec le nombre de vis / de fixations

Les modifications, rectifications et retouches du produit en dehors du fonctionnement ou des indications décrits dans le présent manuel sont strictement interdites. Chaque modifi-cation, rectification ou ajout entraîne une invalidation du marquage CE.

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

3

.....H≘LLA Instructions de montage et d'utilisation

Consignes de sécurité



Attention ! Risque de blessure et danger de mort par choc électrique !

- Uniquement les experts autorisés et formés (selon VDE 0100) peuvent
- monter, vérifier, mettre en service et dépanner l'installation.

 Avant d'effectuer des travaux sur l'installation, assurez-vous que tous les câbles de raccordement sont hors tension! Danger de mort! Prenez des mesures de sécurité pour éviter toute mise en marche involontaire!
- Vérifiez les câbles électriques régulièrement pour détecter d'éventuels endommagements. N'utilisez pas l'installation si un endommagement a été détecté.
- Nos installations à manœuvre électrique sont conformes aux directives pour les installations motrices selon VDE 0100. En cas de modifications non autorisées, nous ne pouvons pas garantir la sécurité de fonctionne-ment de l'installation.
- Veuillez observer les indications d'installation des appareils électriques fournis avec le store.



Installations avec manœuvre par moteur :

Tension nécessaire pour les manœuvres utilisées : AC 230V/50Hz. Avant le raccordement, vérifiez l'alimentation fournie par votre exploitant du réseau. Toute autre tension que celle indiquée peut détruire les manœuvres.

Consignes de sécurité



L'instruction de montage se rapporte à des éléments préfabriqués qui proviennent à 100% de nos pièces définies et fabriquées par un procédé de fabrication dont nous sommes les auteurs, autrement toute sorte de garantie

Avant le montage et la manipulation, les instructions de sécurité et les no-tices correspondantes doivent être lues avec soin. En cas de non-respect des indications et informations données dans ce manuel et en cas de mani-pulation non conforme à l'usage prévu par le constructeur, le constructeur décline toute garantie. La responsabilité de HELLA est exclue en cas de dommages consécutifs sur des personnes ou sur tous types d'éléments.



- Suivez les étapes de montage décrites et prêtez attention aux indications
- Gardez cette notice afin de pouvoir la consulter ultérieurement.
 Seul un professionnel autorisé et formé peut réaliser les différents travaux de montage, de démontage, de maintenance et de réparation.
- Si vous utilisez des appareils avec commande de commutation, com-mande automatique ou commande radio, vous devez observer les ins-
- tructions correspondantes du fabricant. Pendant le fonctionnement, ne touchez pas les pièces mobiles.
- Prenez garde à ce que vêtements ou parties du corps ne soient happés par l'installation.
- Respectez les directives concernant la prévention d'accidents de l'association préventive des accidents du travail !
- Avant d'utiliser l'installation, il faut l'examiner pour détecter d'éventuels dommages. Au cas où l'installation est endommagée, celle-ci ne doit pas être utilisée. Veuillez immédiatement consulter un spécialiste certifié.
- Danger de blessure et d'accident en raison du poids du produit !
- Prenez des mesures de sécurité pour éviter des risques de coincement, surtout en cas de fonctionnement automatique de l'installation.



Les stores de véranda à manœuvre électrique ne peuvent pas être rentrés sans courant électrique. Nous vous conseillons donc de prévoir une alimentation de secours, notamment si les coupures de courant sont plus fréquentes dans votre région.



Risque d'étouffement!

Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages plastiques. Placez les emballages plastiques hors de portée des enfants



ATTENTION !

Un brise-soleil descendu ne constitue pas une protection contre les chutes pour les enfants comme pour les


Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

Instructions de montage et d'utilisation

.....H≣LLA

Consignes de sécurité

Les illustrations représentées sont à titre d'exemple. Aucune solution spéciale n'est traitée dans cette notice

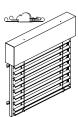



Manipulation des brise-soleil en cas de tempête :

En présence de vent fort, fermez les fenêtres ou soulevez le volet roulant jusqu'en position de fin de course. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de courant d'air durant votre absence. S'il vente fortement et si les fenêtres sont ouvertes, les brise-soleil, même fermés, peuvent céder. La classe de résistance au vent indiquée ne représente une garantie que lorsque les fenêtres sont fermée





Manipulation du brise-soleil en cas de gel :

Le brise-soleil peut bloquer en cas de gel. Ne forcez pas et évitez, en cas de glace ou de neige dans les coulisses, de manipuler les éléments du brise-soleil. N'actionnez pas le brise-soleil s'il coince à cause du gel. En cas de commande automatique, désactivez le dispositif automatique dès qu'il y a un risque de gel







Zone de course du brise-soleil :


Veillez à ce qu'aucun obstacle ne bloque la zone de course du brise-

Consignes de sécurité

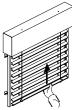



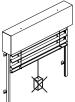

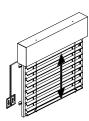



Mauvaise utilisation :

Ne poussez jamais les lames vers le haut et ne les tirez pas vers le bas, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements. Ne mettez pas la main entre les pièces en mouve-

Risque de blessure : vous pourriez être tiré vers le haut avec le paquet de lames.



Utilisation non-conforme à l'usage

Utilisez l'installation uniquement pour la fonction prévue. Une utilisation non conforme de l'installation peut entraîner des risques de blessures pour l'utilisateur et endommager l'installation. Ne chargez pas le brise-soleil comme avec des poids supplémentaires, par exemple. En cas d'utilisation non conforme à l'usage auquel le produit est destiné, nous n'assumons pas la garantie.



Accessibilité des éléments de réglage :

Positionnez l'interrupteur de com-mande à portée de vue de l'installation, mais pas directement dans l'étendue des pièces mobiles de l'installation. Ne laissez pas les en-fants jouer avec les éléments de commande tels qu'émetteur portable, interrupteur ou appareils automatiques. Il y a un risque de contusion, surtout en cas de fonctionnement automatique de l'installation. Positionnez l'interrupteur de commande de sorte que les handicapés également puissent l'actionner.

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

Instructions de montage et d'utilisation

......H≣LLA

Fonction

- Protection solaire
- **-**Protection contre la chaleur
- **-**Protection visuelle
- Protection contre l'éblouissement

N'utilisez pas les installations ou remontez les tabliers descendus en cas de vent fort, pluie battante, chute de neige ou risque de gel. Pour que les installations de protection solaire soient rentrées avec un certain délai lors de vents forts, nous conseillons des anémomètres en combinaison avec les commandes correspondantes.

Valeurs limites de vent maximales recommandées

Largeur	Lames ourlées avec coulisse				
[mm]	[bft]	[m/s]	[bft]	[m/s]	
1500	7	(13,5-17,4)	7	(13,5-17,4)	
2000	7	(13,5-17,4)	6	(10,5-13,4)	
2500	7	(13,5-17,4)	6	(10,5-13,4)	
3000	7	(13,5-17,4)	6	(10,5-13,4)	
4000	6	(10,5-13,4)	5	(7,5-10,4)	
5000	6	(10,5-13,4)	5	(7,5-10,4)	



Fixer l'anémomètre à des endroits exposés au vent




Pour les situations d'angle et de bord critiques nous conseillons de ramener la temporisation d'enclenchement à 2 secondes et de réduire la valeur limite

Légende

bft Beaufort (unité de mesure de la vitesse moyenne du vent selon Beaufort)

Consignes de sécurité

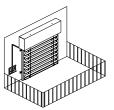



Brise-soleil automatiques devant des portes de balcon et de terrasse :

Si un brise-soleil avec commande électrique est monté devant l'unique accès à votre balcon ou terrasse, et qu'il est branché à un dispositif automatique, vous risquez de vous retrouver enfermé dehors. Désactivez le dispositif automatique avant d'aller sur le balcon ou sur la ter-

Respecter le temps de fonction-nement du moteur :

Les moteurs installés ne sont pas adaptés à une utilisation en continu. Le système de protection thermique intégré arrête le moteur après env. 4 minutes. Après 10 à 15 minutes, le store peut de nouveau être mis en

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

Instructions de montage et d'utilisation

......H≣LLA

Entretien, maintenance, réparation



Les installations à manœuvre motorisée peuvent être mises en marche involontairement. Lors de travaux de nettoyage et d'entretien, la commande automatique doit être arrêtée et l'alimentation en courant électrique interrompue. En cas de manœuvre manuelle, on doit détacher la manivelle et la mettre en lieu sûr.



Nettoyage:

Montée en extérieur, comme protection solaire, vos installations risquent de s'encrasser au fil du temps. Cependant, cela n'influence pas son bon fonctionnement. Les éléments thermopoudrés gardent leur aspect neuf plus longtemps si vous les nettoyez régulièrement à l'aide d'un tissu en laine.



N'utilisez aucun solvant, alcool ou abrasif. Nettoyez les salissures causées par les empreintes de mains et les légères taches de graisse ou d'huile à l'aide d'un produit de nettoyage doux et d'un chiffon doux. Rincez à l'eau claire et séchez avec un chiffon doux.



N'exercez jamais une forte pression sur les lames, sinon elles peuvent se plier. N'utilisez jamais un nettoyeur à haute pression. Il existe le risque que la surface des lames soit affec-tée par la pression et la chaleur. Enlevez régulièrement les saletés ou les objets qui pourraient se déposer sur les coulisses.

Entretien, maintenance, réparation



Maintenance:

Les installations doivent être entre-tenues régulièrement (au moins une fois par an).

Tous les travaux d'inspection et d'entretien doivent être effectués exclusivement par un professionnel. En cas d'installations à commande électrique, vérifiez régulièrement les conduits électriques pour détecter d'éventuels dégâts. Vérifiez les élé-ments mécaniques de votre brisesoleil pour détecter les dégâts visibles. Si vous avez détecté des dommages, n'utilisez pas l'installa-



Réparation :

Les réparations non conformes peuvent mettre en danger les personnes et détériorer les installations.

Les réparations doivent être réalisées exclusivement par un professionnel. Ne montez que des pièces de re-

change HELLA d'origine.

Mode d'emploi





Version à entraînement électrique

En actionnant un interrupteur, une télécommande ou un appareil automatique, vous faites monter ou descendre le tablier. Les fins de course de la manœuvre sont réglées en usine ; si une modification est nécessaire, veuillez suivre les instructions ci-jointes du fabricant. Vous arrêtez le mouvement de l'installation en relâchant un bouton pressoir ou en appuyant sur la touche d'arrêt d'un commutateur.



Découvrez toutes les nossibilités d'usage de l'appa-reil de commande dans le guide du fabricant ci-joint.

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

12

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

Instructions de montage et d'utilisation

.....H≘LLA

11

Avant le montage



Lorsque vous recevez la marchandise, contrôlez-la en vue d'éventuels dommages de transport et assurez-vous que les produits livrés correspondent au bon de livraison.



En cas d'éléments manquants ou endommagés, veuillez vous adresser immédiatement à votre fournisseur.



Contrôlez la solidité du mur de fixation et assurez-vous de l'aptitude du matériau de fixation à utiliser afin de garantir un montage approprié. En cas de doute, veuillez consulter un expert en fixation.



Le carton d'emballage ne doit pas être soumis à l'humidité. Pendant le transport, celui-ci doit être couvert par une bâche en tant que protection contre les précipitations. Des stores de plus grandes dimensions doivent être transportés par deux



personnes. Lors du transport et du positionnement, manipulez les stores avec précaution afin d'éviter des endommagements. Enlevez le matériau d'emballage avec précaution. Si vous utilisez un cou-



Mettez le matériel d'emballage au recyclage.

teau, faites attention à ne pas endommager le contenu



Avertissement !

Un montage incorrect peut entraîner des blessures graves. Respectez absolument les instructions de montage. Sécurisez le lieu de montage



Si vous travaillez en hauteur, attention au risque de chute. Vous devez utiliser des moyens de remontée, un échafaudage et des moyens protection contre les chutes. En cas d'utilisation de moyens de remontée, assurez-vous qu'ils sont fixes et suffisamment stables.

Instructions de montage et d'utilisation

.....H≣LLA

Aperçu: Outils pour le montage



Perceuse sans fil En fonction du support de fixation (porte-embout AW


Rallonge d'embout



Mètre ruban



Niveau à bulle

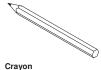


Câble de contrôle avec connecteur Hirschmann

Instructions de montage et d'utilisation

Montage de la caisse en applique

TOP DUO store

Visser les tiges de fixation

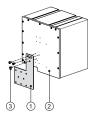



Apercu de l'élément de tête





Visser les tiges de fixation (1) sur l'élément de tête (2) à gauche et à droite.



L'illustration représentée sert d'exemple pour le côté de fixa-tion par l'intérieur à droite. Côté gauche monté en miroir. Veillez à ce que la position de la tige de fixation soit correcte.

Matériel de montage total	
6 pièce	Vis à tête bombée 5,5x13

Légende

- 1 Montant de fixation
- (2) Élément de tête (illustré à droite)
- Vis de fixation
- Position du montage vissé

Montage de la caisse en applique TOP DUO store

Fixation à l'élément de fenêtre ou de porte





Enlevez env. 3 à 4 cm du film de protection de la bande adhésive du profilé de butée en plastique et pliez ce bout libre dans l'angle droit pour une utilisation ultérieure.



Nettoyez la zone supérieure extérieure du profilé de cadre de fenêtre à l'aide d'un agent nettoyant spécialement conçu pour le PVC.



Positionnez la caisse en applique sur l'élément de fenêtre ou de porte (2), au centre des tiges de fixation. Pressez for-tement la caisse sur le cadre de la fenêtre afin d'en assurer l'étanchéité optimale.

Retirez délicatement le reste du film de protection sur le côté de la caisse et pressez également fortement l'angle.

Légende

- 1 Profilé de butée en plastique
- (2) Cadre de fenêtre
- Montant de fixation

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

16

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014


Instructions de montage et d'utilisation

.....H≣LLA

15

Montage de la caisse en applique TOP DUO store

Fixation à l'élément de fenêtre ou de porte

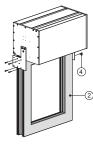



Vissez ensuite la caisse latéralement dans le cadre de fenêtre à l'aide de vis à tête ronde (4).



Veillez à utiliser une isolation appropriée entre le châssis de fenêtre et le caisson (par ex. un ruban isolant multifonctions)

Matériel de montage total		
Bois	8 pièce	Vis à tête bombée 3,9x16
Plastique, métal	8 pièce	Vis autoperceuse à tête cylindrique bom- bée 4,2x22

Légende


- Cadre de fenêtre
- Vis de fixation

Instructions de montage et d'utilisation

.....H≣LLA

Montage de la caisse en applique TOP DUO store


Fixation à l'élément de fenêtre ou de porte

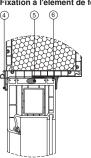

Informations concernant la butée de la fenêtre au niveau du caisson en applique



Film de protection plié sur la bande adhésive supérieure de l'angle de serrage des petits angles.

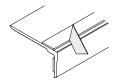

Déposez l'angle de serrage des petits angles

Enlevez env. 3 à 4 cm du film de protection de la bande adhésive du côté du caisson de l'angle de serrage des petits angles et pliez ce bout libre dans l'angle droit pour accès ultérieur (voir ci-dessous).

Retirez ensuite la totalité du film de protection de la bande adhésive situé sur les côtés et faites glisser l'angle de serrage des petits angles qui se trouve sur la face interne de la fenêtre dans la lèvre de serrage prévue à cet effet au niveau du profilé bas. Soulevez,éventuellement, en même temps le caisson du côté intérieur afin de faciliter l'introduction puis appuyez fortement l'angle de serrage sur le cadre pour obtenir une étanchéité propre.


Enlevez soigneusement le reste du film de protection du côté du caisson et appuyez également fortement sur l'angle.

Légende

- **(4)** Profilé de butée en plastique
- (5) Ruban d'isolation multifonctions (sur
- (6) Angle de serrage des petits angles

Montage des coulisses de brise-soleil orientable store TOP DUO

Aperçu des coulisses

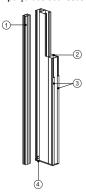

Coulisse FUP95



Empiècement de coulisse (fourni en vrac)




Légende

- ① Empiècement de coulisse (fourni en vrac)
- ② Mortaise pour volets roulants de protection contre les insectes optionnels
- 3 Lèvre d'étanchéité pour cadres de fenêtre
- 4 Fin de coulisse inférieure (droit ou en diagonale)


Montage des coulisses de brise-soleil orientable TOP DUO store

Montage vissé fixé par l'avant

Instructions de montage et d'utilisation

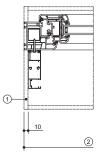

Trous de fixation pré-percés en usine

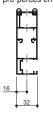

5

Montez les coulisses avec un retrait de 10 mm de chaque côté des bords extérieurs du cadre.



Les éléments de tête (1) ont une profondeur de 10 mm



Veillez à l'alignement vertical et parallèle des deux coulisses.

Matériel de montage total		
Bois	Vis autoperceuse à tête cylin- drique bombée 4,5x35	
Plastique	Vis autoperceuse à tête cylin- drique bombée 4,2x38	
Métal	Vis autoperceuse à tête cylin- drique bombée 4,2x22	

Légende

- ① Élément de tête du caisson en applique
- ② Dimensions extérieures du cadre

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

2


Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

Instructions de montage et d'utilisation

....H≣LLA

Montage des coulisses de brise-soleil orientable TOP DUO store

Nombre et position des supports :

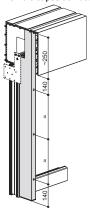

Les trous sont percés en usine en fonction du tableau suivant :

Longueur coulisse [mm]	Nombre de trous
<u><</u> 1800	2
1801-3000	3
3001-4000	4
4001-5200	5
5201-6500	6

Légende


- ① Élément de tête du caisson en applique
- ② Dimensions extérieures du cadre

Instructions de montage et d'utilisation

...H≣LLA

Montage des coulisses de brise-soleil orientable TOP DUO store

Montage de l'empiècement de coulisse

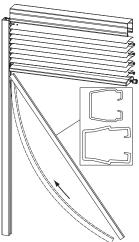



Enfoncer l'empiècement de coulisse dans la fente de la coulisse.




Lors du montage sous enduit, éviter que du matériau de crépi ne se retrouve dans la fente de la coulisse.

Pousser l'empiècement vers le haut audessus de tous les embouts de guidage des lames. (Courber légèrement l'empiècement de coulisse facilite le montage).



Tous les embouts de guidage des lames doivent se trouver à l'intérieur de l'empiècement de coulisse.

Montage des embouts plastiques pour les trous de fixation

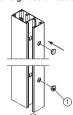




Enfoncer les embouts plastiques dans les trous de fixation ø10 mm.

Légende

- Embouts plastiques pour trous de ø10
 mm
- (2) Fixation par l'avant

Mortaises dans l'empiècement de coulisse

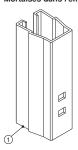

Si vous utilisez des empiècements de coulisses pour coulisses 32x95, veillez à ce que les mortaises se trouvent sur la partie inférieure.

(Verrouillage avec les manetons de l'embout plastique des coulisses).

Légende


Partie inférieure

Montage des coulisses pour moustiquaire (optionnel)

TOP DUO store avec volet de protection contre les insectes

Store de protection contre les insectes

Instructions de montage et d'utilisation

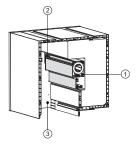




Les volets de protection contre les insectes (1) sont directe-ment clipsés à la caisse en usine avant d'être livrés. Les équerres de fixation (2) sont vissées sur le côté de l'élément de tête (3).

Légende

- Volet de protection contre les insectes (pré-monté)
- (2) Équerre de fixation avec clameaux
- Élément de tête du caisson en applique

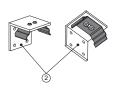

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

Instructions de montage et d'utilisation

.....HELLA

23


Montage des coulisses pour moustiquaire (optionnel)

TOP DUO store avec volet de protection contre les insectes


Aperçu des coulisses



Ordre du montage des coulisses

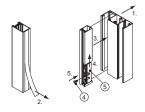

Positionnement de l'élément de verrouillage

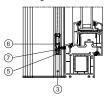

Ordre de montage :

- Montage des coulisses des
- brise-soleil orientables (1) Retirez le film de protection de la bande adhésive des cou-lisses de la moustiquaire. Faites glisser les coulisses de
- la moustiquaire (3) dans la chambre arrière des coulisses du brise-soleil (1). Fixez fer-mement les bords inférieurs des coulisses (3) avec l'embout. Faites glisser l'élément de ver-
- rouillage (5) jusqu'à la fixation inférieure de la grille jusqu'à obtention de la position souhaitée. Fixer l'élément de verrouillage à
- l'aide de la vis (4). En fixant l'élément de verrouillage



(5) aux coulisses, veillez à ce qu'il soit parfaitement équilibré à droite et à gauche pour assurer un verrouil-lage final optimal de la lame finale de la moustiquaire

Légende

- Coulisses de brise-soleil orientable FUP95 1
- Bande d'arrachage (2)
- 3 Coulisse de moustiquaire 27x18 mm
- Vis de serrage dans pièce de verrouillage (4)
- (5) Pièce de verrouillage
- Lame finale de la moustiquaire (6)
- Brosse d'étanchéité pour cadres de fenêtre


Instructions de montage et d'utilisation

...H≣LLA

Montage des coulisses pour moustiquaire (optionnel)

TOP DUO store

Remettez puis vissez l'ancre tournante

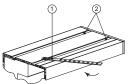




Encliquetez l'ancre de verrouillage dans les rainures prévues à cet effet sur le (2), en fonction du murage.



En fonction de la situation de montage, pliez et/ou sectionnez à la longueur appropriée l'ancre tournante et la fixer au murage en utilisant des chevilles (6 mm/8 mm) et des vis.

Légende

- 1 Ancre tournante
- Rainures du dormant supérieur (2)
- 3 Murage
- Matériel de montage du maître d'ou-4

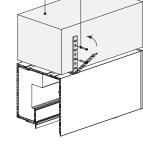

Directives de contrôle pour les installations électriques



En ce qui concerne les moteurs intégrés, il s'agit de commandes à engre-nage planétaire intégré, frein, interrupteur de fin de course et interrupteur thermique. Il ne s'agit donc pas seulement d'un moteur électrique, mais d'un système de manœuvre complète.



A certains égards, les manœuvres utilisées ne correspondent PAS à d'autres consommateurs électriques usuels. Pour cette raison, respectez absolument les conseils suivants.



Uniquement les électriciens (selon VDE 0100) sont autorisés à monter, vérifier, mettre en service et dépanner l'installation. Un raccordement inadapté peut entraîner des risques importants pour l'utilisateur.



- Respectez le schéma des connexions !
- Nous n'assumons pas de responsabilité pour des dommages causés par une installation incorrecte.
- Ne iamais donner simultanément la commande UP et DOWN !
- Respecter des pauses d'env. 0,5 secondes entre les commandes de mouvement vers le haut et de mouvement vers le bas (souvent négligé en cas de systèmes Instabus EIB).



Interférences radio-électriques

Les manœuvres doivent être déparasitées d'après les normes VDE et les directives CE applicables. En cas d'utilisation combinée avec d'autres appareils contenant des sources de brouillage, l'installateur doit assurer, en vertu de l'obligation de suppression d'interférences radio, que l'installation entière correspond aux directives en vigueur.



Utilisation dans des locaux humides Les manœuvres sont protégées contre les éclaboussures d'eau. En cas d'utilisation dans des locaux humides, les prescriptions VDE, entre autres 0100/part 701, 702, ainsi que celles des entreprises locales de production et de distribution d'énergie et celles du TÜV doivent être respectées



Outre les consignes et remarques de ce mode d'emploi, il convient également de respecter les consignes et remarques des modes d'emploi ci-joints des fabricants des manœuvres.

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

.... H≣LLA

Instructions de montage et d'utilisation


...H≣LLA

Branchement électrique pour moteurs de store vénitien



Instructions de montage et d'utilisation

Tenez compte ici absolument du chapitre « Directives de contrôle pour les moteurs de store vénitien » ainsi que les « consignes de sécurité

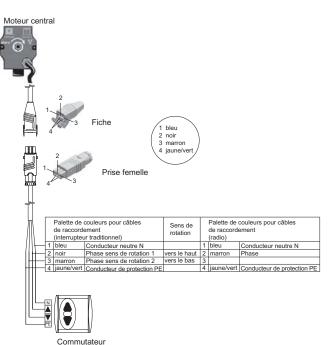

Directives de commande pour les moteurs de store vénitien



- Ne raccordez jamais plus d'un moteur à un interrupteur unipolaire
- Plusieurs moteurs ne peuvent être commandés avec un interrupteur qu'avec des contrôles de groupe. Il faut absolument verrouiller les interrupteurs de moteurs de store véni-
- tien de manière électrique et manuelle

Moteurs Elero (standard)

Types de manœuvre : JA 06 Soft ; JA 09 Soft ; JA 20 DK

6 Nm	9 Nm	20 Nm
	230 V / 50 Hz	
	26	
	IP 54	
	85 rotations	
115	140	230
0,5	0,6	1,05
	0,8 m	
	4 x 0,75	
jusqu'à 17 m² (AF 50)	jusqu'à 25 m² (AF 50)	jusqu'à 36 m² (AF 50)
jusqu'à 10 m² (autres cas)	jusqu'à 16 m² (autres cas)	jusqu'à 25 m² (autres cas)
	115 0,5 jusqu'à 17 m² (AF 50) jusqu'à 10 m² (autres	230 V / 50 Hz 26 IP 54 85 rotations 115 140 0,5 0,6 0,8 m 4 x 0,75 jusqu'à 17 m² (AF 50) jusqu'à 10 m² (autres) m² (autres)





- Attention : En cas de non observation des instructions citées ci-dessus, en cas de réalisation non conforme des connexions ou en cas de non respect des règles reconnues de la technique, ni le fabricant de la manœuvre, ni HELLA ne sont responsables des dommages matériels ou de
- Faites-vous confirmer par un électricien spécialisé que le raccordement électrique a été effectué conformément aux plans de raccordement (voir les instructions du fabricant de la manœuvre), aux consignes générales, aux consignes de sécurité et aux directives de contrôle !

28 Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

Directives de contrôle pour la manœuvre par mo-



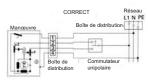

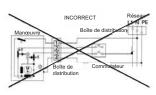



Directives de connexion


Les manœuvres doivent être connectées d'après une possibilité suggérée par le constructeur du mo-teur. Lors de l'installation sur le chantier, il est néces-saire de respecter les direc-tives selon ÖVE (associa-tion autrichienne pour l'électronique et l'électro-technique) ainsi que celles des entreprises de distribu-tion locale d'énergie.




L'installation électrique sur le chantier doit absolument être effectuée par un électricien qualifié!

Directives de contrôle pour la manœuvre par moteur

Prise bipolaire pour 2 manœuvres

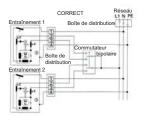

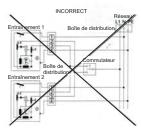

Les manœuvres commandées par le même poste n'ont jamais le même temps de marche ! Lorsque plusieurs manœuvres sont commandées simultanément avec un interrupteur, un contact différent doit être prévu pour chaque manœuvre et pour chaque direction de marche (séparation galvanique des manœuvres). La commande simultanée de plusieurs manœuvres nécessite des appareils de commande ou des appareils automatiques. Autrement, des surmenages tellement énormes pour-raient se produire et entraîner la destruction des capteurs de commutation et la panne de la manœuvre.

Les commandes effectuées simultanément dans les directions Up et Down entraînent le court-circuit du condensateur et une induction contraire dans les bobines. C'est pour cette raison qu'il ne faut utiliser que des interrupteurs simples verrouillés électriquement ou mécaniquement (pas des interrupteurs d'éclairage) Prévoir un relais de commande multipoints s'il y a plusieurs interrupteurs. Pour la commande de plusieurs manœuvres, utiliser des

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014


Généralités

Instructions de montage et d'utilisation

Variante d'équipement pour une orientation des deux côtés

Fermé en descendant vers l'extérieur, fermé en montant vers l'intérieur, entre deux réglable sans palier.

Avant d'actionner la manœuvre, reportez-vous au chapitre consignes de sécurité.

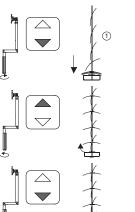



Descendre le tablier

Tourner la manivelle ou placer l'interrupteur sur V. Avec une manœuvre électrique, le tablier descend en position finale réglée. En tournant sur 0 ou en appuyant sur le bouton opposé, le tablier stoppe dans toute position.



Ouvrir le tablier

Tourner la manivelle (monter) ou placer l'interrupteur brièvement sur Répétez le cas échéant cette opération jusqu'à ce que l'angle de lames souhaité soit obtenu.



Fermer le tablier

Tourner la manivelle (descendre) ou placer l'interrupteur brièvement sur

Répétez le cas échéant cette opération jusqu'à ce que l'angle de lames souhaité soit obtenu.


appareils de commande avec un verrouillage mutuel.

32

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

Instructions de montage et d'utilisation



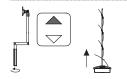

Légende

Intérieur



Monter le tablier

Tourner la manivelle ou placer l'interrupteur sur . Avec une manœuvre électrique, le tablier descend en position finale réglée. En tournant sur 0 ou en appuyant sur le bouton opposé, le tablier stoppe dans toute position.





Le sens de rotation dépend du modèle et de la position de montage de la manœuvre et peut de ce fait varier du sens de rotation représenté.

Instructions de montage et d'utilisation


H≣LLA

Généralités

Variante d'équipement et orientation de 90°

Fermé en descendant vers l'extérieur, en position de lames horizontale en montant vers l'intérieur, entre deux réglable sans palier.

Avant d'actionner la manœuvre, reportez-vous au chapitre consignes de sécurité.

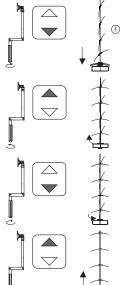



Descendre le tablier

Tourner la manivelle ou placer l'interrupteur sur V. Avec une manœuvre électrique, le tablier descend en position finale réglée. En tournant sur 0 ou en appuyant sur le bouton opposé, le tablier stoppe dans toute position.



Ouvrir le tablier

Tourner la manivelle (monter) ou placer l'interrupteur brièvement sur Répétez le cas échéant cette opération jusqu'à ce que l'angle de lames souhaité soit obtenu.



Fermer le tablier

Tourner la manivelle (descendre) ou placer l'interrupteur brièvement sur Répétez le cas échéant cette opération jusqu'à ce que l'angle de lames souhaité soit obtenu.



Monter le tablier

Tourner la manivelle ou placer l'interrupteur sur . Avec une manœuvre électrique, le tablier descend en position finale réglée. En tournant sur 0 ou en appuyant sur le bouton opposé, le tablier stoppe dans toute position.



Le sens de rotation dépend du modèle et de la position de montage de la manœuvre et peut de ce fait varier du sens de rotation représenté.

(1)

Légende


Intérieur

Généralités

Variante d'équipement position de travail

Le tablier descend avec env. 50° lames ouvertes et peut être entièrement fermé dans n'importe quelle position. Levée en position de lames horizontale

Avant d'actionner la manœuvre, reportez-vous au chapitre consignes de sécurité.

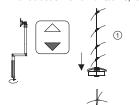



Descendre le tablier

Tourner la manivelle ou placer l'interrupteur sur V. Avec une manœuvre électrique, le tablier descend en position finale réglée. En tournant sur 0 ou en appuyant sur le bouton opposé, le tablier stoppe dans toute position.



Tourner la manivelle (monter) ou placer l'interrupteur brièvement sur . Répétez le cas échéant cette opération jusqu'à ce que l'angle de lames souhaité soit obtenu.



Monter le tablier


Tourner la manivelle ou placer l'interrupteur sur . Avec une manœuvre électrique, le tablier descend en position finale réglée. En tournant sur 0 ou en appuyant sur le bouton opposé, le tablier stoppe dans toute position.



Le sens de rotation dépend du modèle et de la position de montage de la manœuvre et peut de ce fait varier du sens de rotation représenté.

Généralités

Variante d'équipement position de travail

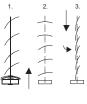





Fermer complètement le tablier

à partir de n'importe quelle position (sauf position finale inférieure)

- Arrêter le tablier en position souhaitée
- Actionner brièvement la manivelle ou l'interrupteur dans la direction les lames s'ouvrent
- Actionner la manivelle ou l'interrupteur dans la direction tabliers supérieur et inférieur se ferment.

à partir de la position inférieure finale.

- Descendre le tablier ou l'interrup-teur de fin de course jusqu'en bu-
- Actionner brièvement la manivelle ou l'interrupteur dans la direction , les lames s'ouvrent.
- Actionner la manivelle ou l'interrupteur dans la direction tabliers supérieur et inférieur se ferment.



En cas de commande électrique centralisée, tenez compte de la fonction de fermeture spéciale du palier de position de travail.

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

Instructions de montage et d'utilisation

.....HELLA

Généralités


Légende

1 Intérieur

Variante d'équipement fonction de transport de la lumière du jour

Le store descend fermé. La partie supérieure peut être ouverte jusqu'à environ 90° maximum pendant que la partie inférieure reste fermée. En remontant la partie supérieure du tablier est fermée (inclinée vers l'intérieur) La partie inférieure s'ouvre avec un angle ouvert au maximum avec une position horizontale des lames.

Avant d'actionner la manœuvre, reportez-vous au chapitre consignes de sécurité.

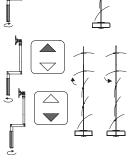



Descendre le tablier

Tourner la manivelle ou placer l'interrupteur sur V. Avec une manœuvre électrique, le tablier descend en position finale réglée. En tournant sur 0 ou en appuyant sur le bouton opposé, le tablier stoppe dans toute position.






Ouvrir le tablier

Tourner la manivelle (monter) ou placer l'interrupteur brièvement sur . Répétez le cas échéant cette opération jusqu'à ce que l'angle de lames souhaité soit obtenu.

Fermer le tablier

Tourner la manivelle (descendre) ou placer l'interrupteur brièvement sur

. Répétez le cas échéant cette opération jusqu'à ce que l'angle de lames souhaité soit obtenu.

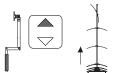

Légende

Intérieur



Monter le tablier

Tourner la manivelle ou placer l'interrupteur sur . Avec une manœuvre électrique, le tablier descend en posi-tion finale réglée. En tournant sur 0 ou en appuyant sur le bouton opposé, le tablier stoppe dans toute position.



Le sens de rotation dépend du modèle et de la position de montage de la manœuvre et peut de ce fait varier du sens de rotation représenté.

Instructions de montage et d'utilisation


H≣LLA

Généralités

Variante d'équipement fonction de direction de la lumière

Le tablier remonte dans la zone supérieure avec environ 50 °lames ouvertes. Les lames inférieures sont fermées. Monter le brise-soleil-orientable dans la position horizontale des lames dans la partie supérieure, incliné dans la partie inférieure d'environ 20°. Le tablier peut être entièrement fermé dans toute position par orientation.


Avant d'actionner la manœuvre, reportez-vous au chapitre consignes de sécurité.

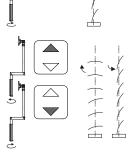




Descendre le tablier

Tourner la manivelle ou placer l'interrupteur sur . Avec une manœuvre électrique, le tablier descend en position finale réglée. En tournant sur 0 ou en appuyant sur le bouton opposé, le tablier stoppe dans toute position.

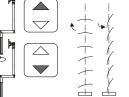



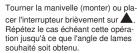




Ouvrir le tablier

Tourner la manivelle (descendre) ou placer l'interrupteur brièvement sur . Répétez le cas échéant cette

opération jusqu'à ce que l'angle de lames souhaité soit obtenu.

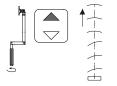



Monter le tablier

Tourner la manivelle ou placer l'interrupteur sur . Avec une manœuvre électrique, le tablier descend en position finale réglée. En tournant sur 0 ou en appuvant sur le bouton opposé, le tablier stoppe dans toute position.



Le sens de rotation dépend du modèle et de la position de montage de la manœuvre et peut de ce fait varier du sens de rotation représenté.



38

(1) Intérieur

Mise en service / contrôle de fonctionnement



Déployez et rentrez le store complètement au moins une fois. Pendant que le store est déployé, personne ne doit se trouver dans la zone de déploiement et au-dessous du store.



Assurez-vous également pendant le fonctionnement ultérieur que les stores ne sont pas bloqués et qu'ils peuvent être déployés sans obstacle. Ne déployez pas le store si des objets ou personnes se trouvent dans la zone de déploiement du store. Respectez également les indications de sécurité. Après le premier déploiement du store, contrôlez la solidité du matériau de fixation et des éléments de construction.

En cas d'installations à manœuvre électrique, pour effectuer des marches d'essai, n'utilisez jamais de commandes automatiques ou interrupteurs qui ne sont pas à portée de vue de l'installation.



Nous vous recommandons l'utilisation d'un câble d'essai pour la commande de moteur provisoire.



Contrôlez tous les réglages.

Vérifiez si tous les raccords vissés sont bien serrés.

Contrôlez à nouveau le maintien des supports de stores vénitiens sur la surface de montage.



Attention !

En cas de fixation insuffisante des supports de montage, ceci peut causer la chute de l'installation ; il y a risque de blessure ou danger de mort !




Nettoyer les éléments (voir conseils d'entretien).

Remettez cette notice ainsi que les notices des constructeurs de moteurs, d'interrupteurs et de commandes à l'utilisateur.
Formez l'utilisateur en lui donnant des informations détaillées sur la sécurité

Formez l'utilisateur en lui donnant des informations détaillées sur la sécurité d'utilisation et de commande du store. Demandez une confirmation écrite attestant que le store, le montage et la

Demandez une confirmation écrite attestant que le store, le montage et la formation ont été effectués de manière correcte (voir protocole de réception).

Compenser l'inclinaison de la lame inférieure.

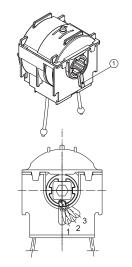




En tournant l'ergot d'accrochage (positions 1, 2, 3) sur le treuil à couple conique, vous pouvez augmenter le diamètre de l'enrouleur et ainsi compenser l'inclinaison de la lame inférieure.



Torsion de l'ergot d'accrochage seulement pour un brise-soleil abaissé

Légende

1 Ergot d'accrochage

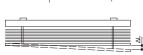

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

40

Sous réserve de modifications techniques - Édition juin 2014

Instructions de montage et d'utilisation

H≘LLA

.....H≣LLA

Démontage



Éteindre l'installation et la sécuriser contre la remise en marche.



Le démontage s'effectue en sens inverse du montage.

Protocole de remise (pour le monteur)

Cher client

Merci d'avoir choisi un produit de marque HELLA. Nous fabriquons nos installations avec le plus grand soin, forts d'une longue expérience.

Votre produit

Caisson en applique TOP DUO store
est fabriqué selon la norme EN 13659
et a été monté et livré

selon les règles de l'art.

La notice de montage et d'utilisation a été remise au client. Elle doit être lue avant l'utilisation du produit.

L'utilisation a été expliquée au client.

Instructions de montage et d'utilisation

On lui a fait remarquer l'importance de respecter les consignes de sécurité.

Magasin spécialisé	
Nom	Date
Lieu	Signature

Prénom
Numéro
Ville
Signature

Protocole de remise (pour l'utilisateur)

Cher client

Merci d'avoir choisi un produit de marque HELLA. Nous fabriquons nos installations avec le plus grand soin, forts d'une longue expérience.

Votre produit

Caisson en applique TOP DUO store
est fabriqué selon la norme EN 13659
et a été monté et livré

l	le	

selon les règles de l'art.

La notice de montage et d'utilisation a été remise au client. Elle doit être lue avant l'utilisation du produit.

L'utilisation a été expliquée au client.

On lui a fait remarquer l'importance de respecter les consignes de sécurité.

	Magasin s	pécialisé	
Nom Date Lieu Signature	Nom	Date	_

Acheteur	
Nom	Prénom
Rue	Numéro
Code postal	Ville
Date	Signature

Sous réserve de modifications techniques – Édition juin 2014



Les stores vénitiens HEL-LA

permettent de régler de manière très confortable la diffusion de la lumière, ce qui rend l'ambiance plus agréable.



Les brise-soleil orientable HELLA

permettent de régler de la lumière et protègent des regards indiscrets, de l'éblouissement et de la chaleur.



La moustiquaire HELLA

vous protège des "visiteurs" re indésirables.



Les stores plissés HELLA

sont très compacts et vous protègent du soleil et des regards indiscrets.



Les stores de porche HELLA

garantissent plus de sécurité et protègent de la pluie, du vent, de la chaleur, du froid, du bruit, de la lumière et des regards indiscrets. Pour un montage ultérieur.



Les stores de façade HELLA

avec une exposition mécanique pour une bonne conception des façades et une protection parfaite contre la chaleur et l'éblouissement.

Avez vous des questions, souhaits ou suggestions : HELLA Infoline +43/(0)4846/6555-0

HELLA Sonnen- und Wetterschutztechnik GmbH

A-9913 Abfaltersbach 125 Tél.: +43/(0)4846/6555-0 Fax: +43/(0)4846/6555-134 e-mail: office@hella.info Internet: http://www.hella.info